


# カナエ水性FRPトップ 骨抜き

## 標準施工仕様書

カナエ化学工業株式会社  
兵庫県尼崎市丸島町8-2  
TEL 06-6418-1501

工 程	施 工 仕 様
1. 下地処理	油脂、埃、塵等を充分に取り除く。 水濡れ部は充分に乾燥させる。 ※下地のチョーキングが著しい場合は、除去作業を充分に行ってください。
2. トップコート塗布 (1回目)	カナエ水性FRPトップ骨抜きを、刷毛またはローラーで塗布。 塗布量；0.2kg/m <sup>2</sup> 養生；2時間以上(20℃)
3. トップコート塗布 (2回目)	カナエ水性FRPトップ骨抜きを、刷毛またはローラーで塗布。 塗布量；0.2kg/m <sup>2</sup> 養生；24時間以上(20℃)

### 【施工図】

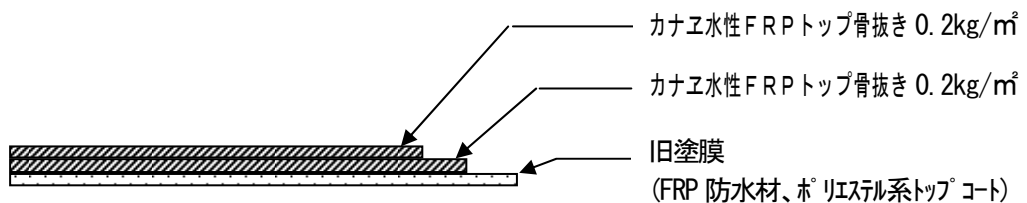

【荷 姿】 カナエ水性FRPトップ 骨抜き 15kg入り石油缶